

## Atenci  n (cartucho de t  ner)

Consulte tambi  n "Instrucciones de seguridad importantes" y "Almacenamiento de cartuchos de t  ner".

### IMPORTANTE

#### Acerca de los cartuchos de t  ner de repuesto

Para una calidad de impresi  n   ptima, se recomienda utilizar   nicamente cartuchos originales de Canon cuando se sustituyan los cartuchos de t  ner.

| Nombre de modelo | Cartuchos de t  ner originales de Canon admitidos |
|------------------|---------------------------------------------------|
| LBP6650dn        | Canon Cartridge 719<br>Canon Cartridge 719 H      |

#### Tenga cuidado con los cartuchos de t  ner falsificado.

Le informamos que existen cartuchos de t  ner Canon falsificados en el mercado.

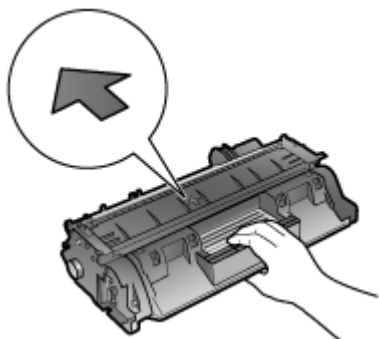
El uso de cartuchos de t  ner falsificados puede producir mala calidad de impresi  n o un funcionamiento deficiente de la m  quina.

Canon no se hace responsable de posibles defectos de funcionamiento, accidentes o da  os ocasionados por el uso de cartuchos de t  ner falsificados.

Para m  s informaci  n, consulte <http://www.canon.com/counterfeit>.

#### Agarre el cartucho de t  ner correctamente.

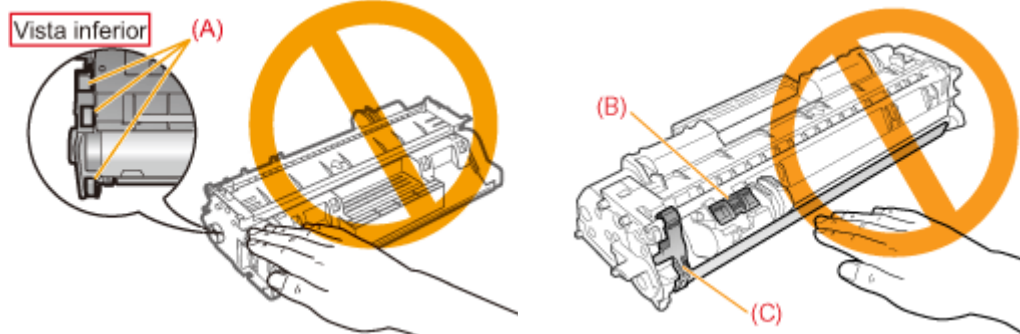
Cuando manipule el cartucho de t  ner, suj  telo adecuadamente con el lado de la flecha mirando hacia arriba seg  n se muestra en la figura. No lo coloque en posici  n vertical ni invertida.



#### No toque los contactos el  ctricos (A) ni la memoria del cartucho de t  ner (B) y no abra la puerta protectora del tambor (C).

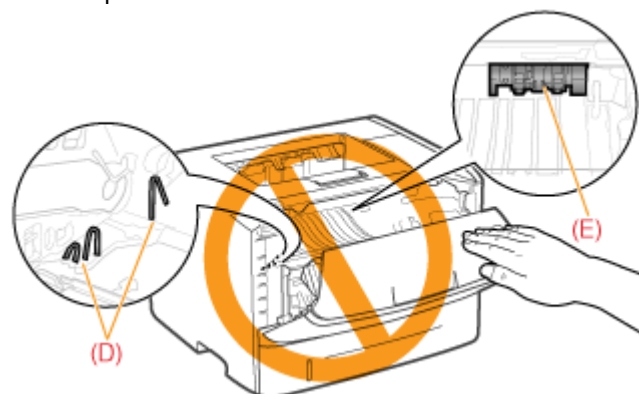
Si toca los contactos el  ctricos (A) o la memoria del cartucho de t  ner (B), podr  an producirse da  os en el cartucho.

La calidad de la impresi  n podr  a deteriorarse tambi  n si toca o da  a el tambor fotosensible ubicado en el interior del cartucho de t  ner. No toque ni abra la puerta protectora del tambor (C).

**IMPORTANTE**

**No toque los contactos de alto voltaje (D) ni los contactos eléctricos (E).**

Podrían producirse daños en el cartucho.

**Otras precauciones**

No exponga el cartucho de tóner a la luz directa del sol ni a una luz intensa.

No intente desmontar ni modificar el cartucho de tóner.

Podría formarse condensación (gotas de agua en el interior o el exterior) en el cartucho de tóner si éste se traslada a un lugar donde se produzca un cambio brusco de temperatura o humedad.

Si traslada un cartucho de tóner nuevo a un lugar con una temperatura distinta, déjelo dentro de la bolsa protectora en la nueva ubicación durante dos horas o más para que se adapte a la nueva temperatura.

No deje la cubierta frontal abierta durante demasiado tiempo con el cartucho de tóner instalado.

Mantenga el cartucho de tóner alejado de productos que generen ondas magnéticas, como pueden ser un ordenador o un monitor.

Un cartucho de tóner es un producto magnético. Mantenga el cartucho de tóner alejado de productos que puedan resultar dañados por magnetismo como, por ejemplo, disquetes o discos duros. Esto podría ocasionar daños en los datos.

**NOTA**

**NOTA****Acerca de las ilustraciones del cartucho de tóner**

En el e-Manual se describe el procedimiento utilizando ilustraciones del Canon Cartridge 719.

**Acerca de los materiales de embalaje**

Los materiales de embalaje pueden diferir en su forma o posición y pueden añadirse o eliminarse sin previo aviso.