

Traslado de la impresora

Cuando traslade la impresora a otro lugar o la mueva para realizar tareas de mantenimiento, asegúrese de llevar a cabo el siguiente procedimiento.

† Para obtener una información detallada sobre la ubicación de instalación, consulte "[Instalación de la impresora](#)".


Consulte también "[Instrucciones de seguridad importantes](#)".

1

Apague la impresora y, a continuación, desconecte los cables de la misma.

† Cierre la impresora antes de apagarla.

Para obtener una información detallada sobre el procedimiento para cerrar la impresora, consulte "[Encendido y apagado de la impresora](#)".

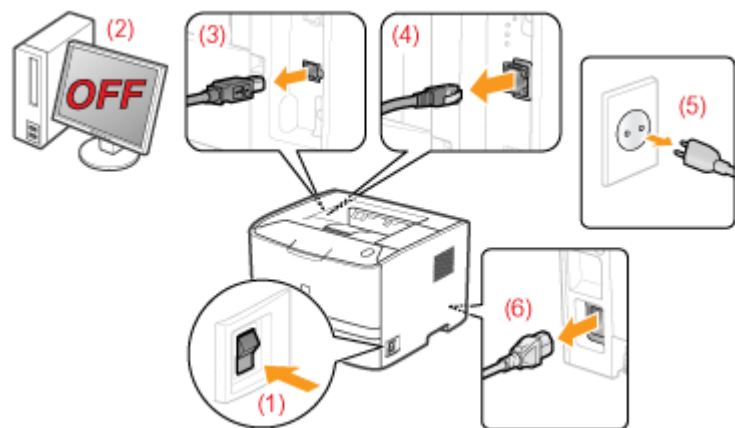


<Cómo desconectar los cables>

Cable USB*	(2) Apague el ordenador. (3) Desconecte el cable de la impresora.
Cable de LAN*	(4) Desconecte el cable de la impresora.
Cable de alimentación	(5) Desconecte el enchufe de la toma de corriente de CA. (6) Desconecte el cable de la impresora.

* Si el cable está conectado o no variará dependiendo del entorno.

2

Extraiga la bandeja de papel.

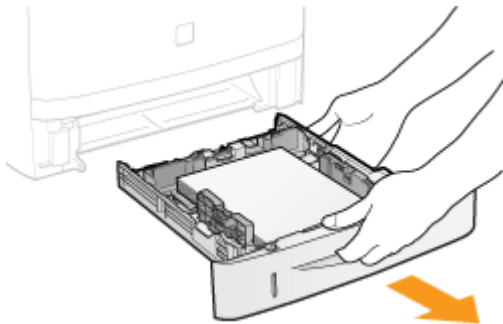


3

Traslade la impresora hasta el lugar de instalación.

Una vez confirmado que las cubiertas y las bandejas están cerradas, traslade la impresora sujetándola por las asas para mover la impresora desde la parte frontal.


Vista lateral izquierda

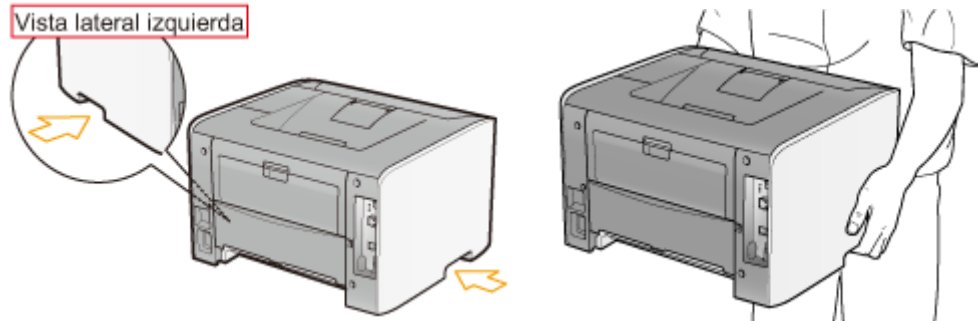

Si está instalado el alimentador de papel opcional

Retire el alimentador de papel de la impresora, colóquelo en la nueva ubicación de instalación y, a continuación, traslade la impresora a dicho lugar.

† No traslade la impresora con el alimentador de papel instalado. De otro modo, el alimentador de papel podría caerse y ocasionar lesiones personales.

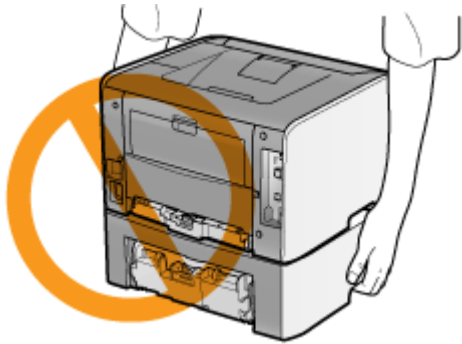

† Para obtener una información detallada sobre el procedimiento para instalar el alimentador de papel, consulte "[Instalación de la impresora](#)".

4

Coloque la bandeja de papel en la impresora.

Empújelo firmemente al interior de la impresora.

5

Conecte los cables retirados.

<Cómo conectar los cables>

Cable USB*	Conecte al conector USB de la impresora.
Cable de LAN*	Conecte al conector de LAN de la impresora.
Cable de alimentación	(1) Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente de la impresora. (2) Conecte el enchufe a la toma de corriente de CA.

* Si el cable está conectado o no variará dependiendo del entorno.

Cuando transporte la unidad de la impresora

Para evitar que la impresora se dañe durante el transporte, lleve a cabo lo siguiente.

Extraiga el cartucho de tóner.

† Consulte también "[Almacenamiento de cartuchos de tóner](#)".

Embale la impresora de forma segura en la caja original con los materiales de embalaje.

† Si no dispusiera de la caja y de los materiales de embalaje originales, busque una caja y materiales de embalaje adecuados y embale la impresora y los componentes apropiadamente.